英语

P5 BK

Wireless Gaming Controller

User Manual

EN

Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Product Overview

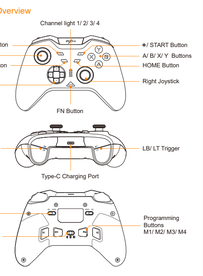

02 Power ON/ OFF

Power ON: Long press [ ] button for 3 seconds to power ON and pairing.
Sleep Mode: Press and hold the [ ] button for 5 seconds to enter sleep mode, or toggle the [Controller Mode Switch] on the back once to any position to enter sleep mode.
Wake Up: Short press the [ ] button to wake up the controller when controller is sleeping.

03 APP Function

Download for iOS: Search [PXN NEXUS] in App Store.
Download for Android: Search [PXN NEXUS] in Google Play.
Controller functions can be set through APP after connecting with a mobile device.

Scan code to download APP

APP Function Instruction:
- Macro Programing Setting
- Joystick Sensitivity Adjustment
- Vibration Adjustment
- Turbo Button Adjustment
- Joystick, Trigger and Sensor Calibration

Waiting for more...

Combination Buttons Functions

Combination Buttons	Function
+ Long press for 3 seconds	Xinput/ Dinput Mode Switch
+	Enter/Exit Air Mouse Mode
+	Motor Vibration Adjustment
+ Functional Button	Set Turbo of the functional button
+	Clean All Turbo Functions
+	Turbo Rate Adjustment
+ M Button	Enter Programming
+	Enter Calibration (Press [ ] button again to exit)
+ Long press for 5 seconds	Joystick Dead Zone Switch
+ +	Joystick Circular Area Adjustment Switch

Mode	Console	Connection	Indicator
	PC	Dongle	Xinput mode: Channel light 2 on
		Wired	Xbox mode: Channel light 2 and 3 on
			Dinput mode: Channel light 3 on
	PC	BT	Xinput mode: Channel light 2 on
	Android	Wired	HID mode: Channel light 3 on
		BT	Xinput mode: Channel light 2 on
	iOS	BT	
	Switch	BT-Switch	Switch mode: Channel light 1 on
		Wired	
	PC	BT-Switch	
		Wired	

04 Connect to PC

- Dongle Connection

Step 1 Insert the Dongle into the computer's USB port. Press the button on the Dongle briefly for 1 second until the Dongle 's indicator light starts flashing quickly.
Step 2 Switch the button on the back of the controller to the [ ] position.
Step 3 Press and hold the [ ] button on the controller for 3 seconds until the [ ] light turns on. The controller will automatically connect, and the channel LED2 will stay on.
Step 4 Press [ ] button again and the controller will reconnect automatically for next use.

- Air Mouse Mode

Air Mouse mode is only supported when the controller is connected via wired connection or Dongle connection. (Left joystick as mouse, A as left mouse button, B as right mouse button.)

- BT Connection

Switch the button on the back of the controller to the [ ] position. Long press the [ ] button and click the "Xbox Wireless Controller" on PC for BT connection while BT Setting is open.

- Connection Mode Switch

While the controller is powered on, press and hold the [ ] + [ ] button for 3 seconds to switch to another mode. The corresponding channel light will illuminate according to the selected mode.

- BT Connection

Switch the button on the back of the controller to the [ ] position. Long press the [ ] button and click the "Xbox Wireless Controller" on PC for BT connection while BT Setting is open.

- Connection Mode Switch

While the controller is powered on, press and hold the [ ] + [ ] button for 3 seconds to switch to another mode. The corresponding channel light will illuminate according to the selected mode.

05 Connect to Switch

Step 1 Click[ ] on Switch's homepage to enter [Change Grip/ Order] page.
Step 2 Switch the button on the back of the controller to the[ ] position.
Step 3 Press and hold the [ ] button for 3 seconds to connect automatically. The channel light 1 will stay on.
Step 4 Press [ ] button again and the controller will reconnect automatically for next use.

The button and button mappings on the controller after connect to Switch are as below:

P5	A	B	X	Y				
Switch	B	A	Y	X	−	+	Screenshot	Homepage

06 Connect to Android/ iOS

Step 1 Switch the button on the back of the controller to [ ] position.
Step 2 Press and hold [ ] button for 3 seconds.
Step 3 Click "XBOX Wireless Controller" on Android/ iOS for connection while BT is open, the channel light 2 will be on after sucesful connection.
Step 4 Press [ ] button again and the controller will reconnect automatically for next use.

07 Vibration Adjustment

Hold down [ ] button and move the Right Joystick Up/ Down to adjust the motor vibration intensity. The default setting is high vibration.

Full Vibration (100%)	Channel lights 1+2+3+4 flash once
High Vibration (70%)	Channel lights 1+2+3 flash once
Medium Vibration (50%)	Channel lights 1+2 flash once
Low Vibration (30%)	Channel light 1 flashes once
No Vibration	All channel lights off

08 TURBO Function

Buttons supporting TURBO function: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

Manual Turbo	+ Functional button	After the first setup, long press the button to trigger Turbo.
Auto Turbo	In Manual Turbo for this Functional button + Functional button	After the second setup, press the button once to automatically trigger Turbo.
Clear Turbo	In Auto Turbo for this Functional button + Functional button	After the third setup, clear the Turbo function for this button.
Clear all Turbo Setting	+	Clear all Turbo Setting on all functional buttons
Turbo Rate Adjustment	+ Speed up the Turbo Rate	Default: 5 times/ Second 5 times/ second: Channel light 1 flashes once 10 times/ second: Channel light 1+2 flashes once 14 times/ second: Channel light 1+2+3 flashes once 20 times/ second: Channel light 1+2+3+4 flashes once
	+ Speed down the Turb Rate	

09 Joystick Dead Zone Switch

Press and hold the [L3+R3] buttons for 5 seconds. The controller will vibrate once to indicate a successful switch between zero dead zone and standard dead zone mode.

10 Joystick Circular Area Adjustment Swtich

First, while holding down the [L3+R3] buttons, press the [ ] button.
The controller will vibrate once to confirm the successful switch.

11 Controller Gyroscope/ 3D Joystick/ Trigger Calibration

When the gyroscope function is abnormal, the joystick drifts off-center, or the trigger values are inaccurate, you can use the controller calibration function.

① In the powered-on state, Press the [ ] button on the controller for 3 seconds to enter the calibration mode. The four channel lights will flash alternately in two groups.
② Simultaneously move both joysticks in circles 2-3 times, ensuring the joysticks hit their edges, then press each trigger fully down twice.
③ Next, place the controller horizontally and press the [ ] button. After releasing the buttons for 3 seconds, the sensor calibration and 3D joystick calibration will automatically complete, and the controller will return to normal working state.

12 Macro Function

Programmable action buttons: left joystick (up/ down/ left/ right), right joystick (up/ down/ left/ right), D-pads (up/ down/ left/ right), ABXY, LB/ RB, LT/ RT, L3/ R3,

① Press the [ ] button and any M button at the same time. When the light turns white and flashes,the controller is in programming mode.
② Press the needed action buttons. After editing, press the M button again. The [ ] light will return to its original state. Each macro can program up to 64 action buttons, and if the number of action buttons exceeds 64, programming will automatically end; each button can be sustained for a maximum of 2 minutes. If no operations are performed in programming mode for over 2 minutes, the controller will automatically exit programming.
③ Cancel macro: press the corresponding M button during macro execution, the current macro will be immediately canceled. After canceling, pressing the M button again will restart the macro from the beginning of the first action.

Clear the macro programming:
① Hold the [ ] button and press any M button simultaneously to enter programming mode.
② Press the M button again to clear the programming of that M button.

13 Reset Function

① Hardware Reset: If the controller experiences functionality issues, freezes, or other abnormalities, press and hold the [ ] button for 10 seconds to force the controller to shut down.
② Software Reset: Press and hold the [ ] + [ ] buttons for 3 seconds to restore the controller to factory settings. The controller will vibrate once, and the [ ] light will flash for 1 second to indicate a successful reset. The controller will then enter lock mode, and a short press of the [ ] button will not wake it up. To use the controller again, press and hold the [ ] button for 3 seconds to power it on and re-pair it.

14 Charging Function

① Charging Power: standard 5V voltage USB. The controller can be charged by connecting the USB port of phone charger, computer, etc. Fully-charged will take about 2-3 hours.
② When the controller wakes from sleep mode to enter pairing mode, the channel lights will briefly indicate battery status.
③ The channel lights will flash when the battery is low.
④ While charging, the [ ] light will breathe slowly.
(When charging in the powered-off state, the [ ] light will breathe slowly in green.)

15 Sleep Function

Controller State	Enter Sleep State
Re-connect State	60 seconds without connection
First Pairing State	60 seconds without connection
Working State (Default)	5 minutes without any action and move

16 Product Specifications

Model	P5 BK
Connection	Wireless/ Wired Connection
Power Supply	Built-in 1000mAh lithium battery
Operating Current	50mA during operation, ＜155mA during vibration
Product Dimensions	About 155 * 106 * 59 mm
Packaging Dimensions	About 189 * 142 * 75.5 mm
Product Weight	About 220 g
Operating Temperature	10 ~ 40°C
Operating Humidity	20 ~ 80%

⚠ Warning

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in damp, high-temperature, or smoky environment.
- Built-in battery, please do not throw the product into fire to avoid explosion.
- Children should use this product under adult supervision.
- If you have any problems or suggestions about the product, please contact the seller or the after-services team.

德语

P5 BK

Wireless Gaming Controller

Benutzerhandbuch

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es nach dem Lesen gut auf.

01 Aspect du produit

02 Ein-/ Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die [ ]-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und zu koppeln.
Ruhezustand: Halten Sie die [ ]-Taste 5 Sekunden lang gedrückt oder schalten Sie den [Controller-Modusschalter] auf der Rückseite um, um in den Ruhezustand zu wechseln.
Aufwachen: Drücken Sie kurz die [ ]-Taste, um den Controller aus dem Ruhezustand zu wecken.

03 APP auf Mobilgerät

Download für iOS: Suchen Sie im App Store nach [PXN NEXUS].
Download für Android: Suchen Sie im Google Play nach [PXN NEXUS] im Google Play.
Die Funktionen des Controllers können nach der Verbindung mit einem Mobilgerät über die APP eingestellt werden.

Code scannen um die APP herunterzuladen

APP-Funktionsanleitung：
- Makro-Programmierungseinstellungen
- Einstellung der Joystick-Empfindlichkeit
- Kalibrierung von Joystick, Trigger und Sensor

Warten auf mehr...

- Vibrationseinstellung
- Turbo-Tasten-Einstellung
- Einstellung der Schlafzeit

Tastenkombinationsfunktionen

Tastenkombination	Funktion
+ 3 Sekunden lang drücken	Xinput/ Dinput-Modus umschalten
+	Air-Maus-Modus betreten/ verlassen
+	Motorvibrationseinstellung
+ Funktionstaste	Turbo der Funktionstaste einstellen
+	Alle Turbo-Funktionen löschen
+	Turbo-Geschwindigkeitseinstellung
+ M Taste	Programmierung starten
+	Kalibrierung starten (Drücken Sie die [ ]-Taste erneut, um zu beenden)
+ 5 Sekunden lang drücken	Totzonen-Schnellschalter
+ +	Umschalten des Joystick-Arbeitsbereichs

Modus	Konsole	Verbindung	Anzeige
	PC	Dongle	Xinput-modus: Kanallicht 2 an
		Kabelgebunden	Xbox-modus: Kanallicht 2+3 an
			Dinput-modus: Kanallicht 3 an
	PC	BT	Xinput-modus: Kanallicht 2 an
	Android	Kabelgebunden	HID-modus: Kanallicht 3 an
		BT	Xinput-modus: Kanallicht 2 an
	iOS	BT	
	Switch	BT-Switch	Switch-modus: Kanallicht 1 an
		Kabelgebunden	
	PC	BT-Switch	
		Kabelgebunden	

04 Verbindung zum PC

- Dongle-Verbindung

Schritt 1 Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss des Computers. Drücken Sie die Taste am Dongle kurz für 1 Sekunde, bis die Kontrollleuchte des Dongles schnell zu blinken beginnt.
Schritt 2 Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers auf die [ ]-Position.
Schritt 3 Halten Sie die [ ]-Taste am Controller 3 Sekunden lang gedrückt, bis die [ ]-Leuchte aufleuchtet. Der Controller wird automatisch verbunden, und die Kanal-LED2 bleibt eingeschaltet.
Schritt 4 Drücken Sie die [ ]-Taste erneut, und der Controller verbindet sich bei der nächsten Nutzung automatisch wieder.

- Air-Maus-Modus

Der Air-Mouse-Modus wird nur unterstützt, wenn der Controller über eine kabelgebundene Verbindung oder eine Dongle-Verbindung angeschlossen ist. (Linker Joystick als Maus, A als linke Maustaste, B als rechte Maustaste.)

- BT-Verbindung

Schalten Sie die Taste auf der Rückseite des Controllers in die [ ] Position. Halten Sie die [ ]-Taste lange gedrückt und klicken Sie auf dem PC auf "Xbox Wireless Controller", während die BT-Einstellungen geöffnet sind, um die BT-Verbindung herzustellen.

- Verbindungsmodus wechseln

Wenn der Controller eingeschaltet ist, halten Sie die [ ] + [ ]-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in einen anderen Modus zu wechseln. Das entsprechende Kanallicht leuchtet je nach ausgewähltem Modus.

05 Verbindung mit der Switch-Konsole

Schritt 1 Klicken Sie auf [ ] auf der Startseite der Switch-Konsole, um die [Griff/ Reihenfolge ändern] Seite zu öffnen.
Schritt 2 Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers in die Position [ ].
Schritt 3 Halten Sie die [ ]-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um automatisch zu verbinden. Das Kanallicht 1 bleibt eingeschaltet.
Schritt 4 Drücken Sie erneut die [ ]-Taste, und der Controller wird sich automatisch für die nächste Verwendung erneut verbinden.

Die Tasten und Tastenzuordnungen auf dem Controller nach der Verbindung mit der Switch-Konsole sind wie folgt:

P5	A	B	X	Y				
Switch	B	A	Y	X	−	+	Screenshot	Startseite

06 Verbindung mit Android/ iOS

Schritt 1 Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers in die Position [ ].
Schritt 2 Halten Sie [ ] 3 Sekunden lang gedrückt.
Schritt 3 Klicken Sie auf "XBOX Wireless Controller" auf Android/iOS, um eine Verbindung herzustellen, während BT geöffnet ist. Das Kanallicht 2 leuchtet nach erfolgreicher Verbindung.
Schritt 4 Drücken Sie erneut die [ ]-Taste, und der Controller wird sich automatisch für die nächste Verwendung erneut verbinden.

07 Vibrationseinstellung

Halten Sie die [ ]-Taste gedrückt und bewegen Sie den rechten Joystick nach oben /unten, um die Motorvibration zu regulieren. Die Standardeinstellung ist hohe Vibration.

Volle Vibration (100%)	Kanalleuchten 1+2+3+4 blinken einmal
Hohe Vibration (70%)	Kanalleuchten 1+2+3 blinken einmal
Mittlere Vibration (50%)	Kanalleuchten 1+2 blinken einmal
Niedrige Vibration (30%)	Kanalleuchte 1 blinkt einmal
Keine Vibration	Alle Kanalleuchten aus

08 TURBO-Funktion

Tasten mit TURBO-Funktion: A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

Manueller Turbo	+ Funktionstaste	Nach der ersten Einrichtung, drücken Sie die Taste lange, um Turbo auszulösen.
Automatischer Turbo	Im manuellen Turbo für diese Funktionstaste + Funktionstaste	Nach der zweiten Einrichtung, drücken Sie die Taste einmal, um Turbo automatisch auszulösen.
Turbo löschen	Im automatischen Turbo für diese Funktionstaste + Funktionstaste	Nach der dritten Einrichtung, löschen Sie die Turbo-Funktion für diese Taste.
Alle Turbo-Einstellungen löschen	+	Löschen Sie alle Turbo-Einstellungen für alle Funktionstasten.
Turbo-Geschwindigkeit einstellen	+ Turbo-Geschwindigkeit erhöhen	Dauer: 5 Mal/ Sekunde 5 Mal/ Sekunde: Kanallampe 1 blinkt einmal 10 Mal/ Sekunde: Kanalleuchten 1+2 blinken einmal 14 Mal/ Sekunde: Kanalleuchten 1+2+3 blinken einmal 20 Mal/ Sekunde: Kanalleuchten 1+2+3+4 blinken einmal
	+ Turbo-Geschwindigkeit verringern	

09 Controller-Deadzone-Umschaltung

Drücken und halten Sie die [L3+R3] Tasten für 5 Sekunden. Der Controller vibriert einmal, um den erfolgreichen Wechsel zwischen Null-Totzone und Standard-Totzonenmodus anzuzeigen.

10 Joystick-Arbeitsbereich-Umschaltung

Halten Sie zuerst die [L3+R3] Tasten gedrückt und drücken Sie dann die [ ]-Taste. Der Controller wird einmal vibrieren, um den erfolgreichen Wechsel zu bestätigen.

11 Kalibrierung des Gyroskops/ 3D-Joysticks/ Abzugs des Controllers

Wenn die Gyroskop-Funktion abnormal ist, der Joystick vom Zentrum abweicht oder die Abzugswerte ungenau sind, können Sie die Kalibrierungsfunktion des Controllers verwenden.

① Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die [ ]-Taste am Controller 3 Sekunden lang, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Die vier Kanalleuchten blinken abwechselnd in zwei Gruppen.
② Bewegen Sie gleichzeitig beide Joysticks in Kreisen 2-3 Mal, wobei die Joysticks ihre Kanten berühren, und drücken Sie dann jeden Abzug zweimal vollständig herunter.
③ Legen Sie den Controller anschließend waagerecht hin und drücken Sie die [ ]-Taste. Nach dem Loslassen der Tasten für 3 Sekunden wird die Sensor- und 3D-Joystick-Kalibrierung automatisch abgeschlossen und der Controller kehrt in den normalen Betriebszustand zurück.

12 Makrofunktion

Programmierbare Aktionstasten: linker Joystick (oben/ unten/ links/ rechts), rechter Joystick (oben/ unten/ links/ rechts), Steuerkreuz (oben/ unten/ links/ rechts), ABXY, LB/ RB, LT/ RT, L3/ R3,

① Drücken Sie gleichzeitig die [ ]-Taste und eine M-Taste. Wenn das Licht weiß wird und blinkt, befindet sich der Controller im Programmiermodus.
② Drücken Sie die benötigten Aktionstasten. Nach dem Bearbeiten drücken Sie erneut die M-Taste. Die [ ]-Leuchte kehrt in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Jedes Makro kann bis zu 64 Aktionstasten programmieren, und wenn die Anzahl der Aktionstasten 64 überschreitet, endet die Programmierung automatisch; jede Taste kann maximal 2 Minuten lang gedrückt werden. Wenn im Programmiermodus länger als 2 Minuten keine Operationen ausgeführt werden, verlässt der Controller automatisch den Programmiermodus.

③ Makro abbrechen: Drücken Sie die entsprechende M-Taste während der Makroausführung, das aktuelle Makro wird sofort abgebrochen. Nach dem Abbrechen startet das Makro beim erneuten Drücken der M-Taste von der ersten Aktion neu.

Löschen der Makroprogrammierung:
① Halten Sie die [ ]-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig eine beliebige M-Taste, um in den Programmiermodus zu gelangen.
② Drücken Sie erneut die M-Taste, um die Programmierung dieser M-Taste zu löschen.

13 Reset-Funktion

① Hardware-Reset: Wenn der Controller Funktionsprobleme, Einfrieren oder andere Anomalien aufweist, halten Sie die [ ]-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zwangsweise auszuschalten.
② Software-Reset: Halten Sie die Tasten [ ] + [ ] 3 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Der Controller vibriert einmal und das [ ]-Licht blinkt 1 Sekunde lang, um einen erfolgreichen Reset anzuzeigen. Der Controller wechselt dann in den Sperrmodus, und ein kurzes Drücken der [ ]-Taste wird ihn nicht aufwecken. Um den Controller wieder zu verwenden, halten Sie die [ ]-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten und neu zu koppeln.

14 Ladefunktion

① Ladeleistung: standardmäßige 5V USB-Spannung. Der Controller kann durch Anschließen an den USB-Anschluss eines Telefonladegeräts, Computers usw. aufgeladen werden. Das vollständige Aufladen dauert etwa 2-3 Stunden.
② Wenn der Controller aus dem Schlafmodus erwacht, um in den Pairing-Modus zu wechseln, zeigen die Kanalleuchten kurz den Batteriestatus an.
③ Die Kanalleuchten blinken, wenn der Akku schwach ist.
④ Die [ ]-Leuchte atmet langsam, während der Controller lädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die [ ]-Leuchte durchgehend.

15 Schlaffunktion

Controller-Zustand	Eintreten des Schlafzustands
Wiederherstellungsstatus	60 Sekunden ohne Verbindung
Erste Verbindungsstatus	60 Sekunden ohne Verbindung
Arbeitsstatus (Standard)	5 Minuten ohne Aktion und Bewegung

16 Produktspezifikationen

Modell	P5 BK
Verbindung	Drahtlose/ Kabelgebundene Verbindung
Stromversorgung	Eingebauter 1000mAh Lithium-Akku
Betriebsstrom	50mA während des Betriebs, ＜155mA während der Vibration
Produktabmessungen	Etwa 155 * 106 * 59 mm
Verpackungsabmessungen	Etwa 189 * 142 * 75.5 mm
Produktgewicht	Etwa 220 g
Betriebstemperatur	10 ~ 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 ~ 80%

⚠ Warnung

- Vermeiden Sie starke Vibrationen, öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Verhindern Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt nicht an feuchten, hochtemperierten oder verrauchten Orten.
- Eingebauter Akku: Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Bei Problemen oder Vorschlägen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Kundendienstteam.

法语

P5 BK

Wireless Gaming Controller

Manuel d'utilisateur

FR

Merci d'avoir choisi et de soutenir PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver soigneusement après lecture.

01 Présentation du produit

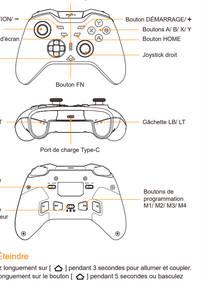

02 Allumer/ Éteindre

Allumer: Appuyez longuement sur [ ] pendant 3 secondes pour allumer et coupler.
Veille: Appuyez longuement sur le bouton [ ] pendant 5 secondes ou basculez le [Commutateur de mode de contrôleur] à l'arrière pour entrer en mode veille.
Réveil: Appuyez brièvement sur le bouton [ ] pour réveiller la manette lorsqu'elle est en veille.

03 Application sur appareil mobile

Téléchargement pour iOS: Recherchez [PXN NEXUS] dans l'App Store.
Téléchargement pour Android: Recherchez [PXN NEXUS] dans Google Play.
Les fonctions du contrôleur peuvent être réglées via l'application après la connexion à un appareil mobile.
Instructions des fonctions de l'application :
- Paramétrage de la programmation macro
- Réglage des vibrations
- Réglage du temps de veille
- Calibration du joystick, des gâchettes et du capteur
- Réglage du bouton Turbo
- Réglage de la sensibilité du joystick

En attente de plus...

Scanner le code pour télécharger l'application

Fonctions de combinaison de boutons

Combinaison de boutons	Fonction
+ Appui long pendant 3 secondes	Commutation du mode Xinput/ Dinput
+	Entrer/ quitter le mode Air Mouse
+	Réglage de la vibration du moteur
+ Bouton fonctionnel	Configurer le Turbo du bouton fonctionnel
+	Effacer toutes les fonctions Turbo
+	Réglage de la fréquence Turbo
+ Bouton M	Entrer en programmation
+	Entrer en calibration (Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter)
+ Appui long pendant 5 secondes	Commutation rapide de la zone morte
+ +	Commutation de la zone de fonctionnement du joystick

Mode	Console	Connexion	Indicateur
	PC	Dongle	Mode Xinput: Voyant du canal 2 allumé
		Câblé	Mode Xbox: Voyant du canal 2+3 allumé
			Mode Dinput: Voyant du canal 3 allumé
	PC	BT	Mode Xinput: Voyant du canal 2 allumé
	Android	Câblé	HID mode: Channel light 3 on
		BT	Mode Xinput: Voyant du canal 2 allumé
	iOS	BT	
	Switch	BT-Switch	Mode Switch: Voyant du canal 1 allumé
		Câblé	
	PC	BT-Switch	
		Câblé	

04 Connexion au PC

- Connexion via Dongle

Étape 1 Insérez le Dongle dans le port USB de l'ordinateur. Appuyez brièvement sur le bouton du dongle pendant 1 seconde jusqu'à ce que le voyant du dongle commence à clignoter rapidement.
Étape 2 Positionnez le commutateur à l'arrière de la manette sur la position [ ].
Étape 3 Maintenez le bouton [ ] de la manette enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant [ ] s'allume. La manette se connectera automatiquement, et la LED2 du canal restera allumée.
Étape 4 Appuyez de nouveau sur le bouton [ ], et la manette se reconnectera automatiquement lors de la prochaine utilisation.

- Mode Air Mouse

Le mode Air Mouse est uniquement pris en charge lorsque la manette est connectée via une connexion filaire ou un dongle. (Joystick gauche comme souris, A comme bouton gauche de la souris, B comme bouton droit de la souris.)

- Connexion BT

Placez le bouton à l'arrière de la manette sur la position [ ]. Maintenez le bouton [ ] enfoncé et cliquez sur "Xbox Wireless Controller" sur le PC pour la connexion BT lorsque les paramètres BT sont ouverts.

- Changement de mode de connexion

Lorsque la manette est allumée, maintenez les boutons [ ] + [ ] enfoncés pendant 3 secondes pour passer à un autre mode. Le voyant du canal correspondant s'illuminera selon le mode sélectionné.

05 Connexion à la Switch

Étape 1 Cliquez sur [ ] sur la page d'accueil de la Switch pour accéder à la page [Modifier la prise/ l'ordre].
Étape 2 Positionnez le bouton à l'arrière du contrôleur sur la position [ ].
Étape 3 Maintenez le bouton [ ] enfoncé pendant 3 secondes pour vous connecter automatiquement. La lumière du canal 1 restera allumée.
Étape 4 Appuyez de nouveau sur le bouton [ ] et le contrôleur se reconnectera automatiquement pour la prochaine utilisation.

Les boutons et les mappings de boutons sur le contrôleur après la connexion à la Switch sont comme suit:

P5	A	B	X	Y				
Switch	B	A	Y	X	−	+	Capture d'écran	Page d'accueil

06 Connexion à Android/ iOS

Étape 1 Mettez le bouton à l'arrière du contrôleur sur la position [ ].
Étape 2 Maintenez [ ] enfoncé pendant 3 secondes.
Étape 3 Cliquez sur "XBOX Wireless Controller" sur Android/iOS pour la connexion lorsque BT est ouvert, le canal lumineux 2 s'allumera après la connexion réussie.
Étape 4 Appuyez de nouveau sur le bouton [ ], et le contrôleur se reconnectera automatiquement pour la prochaine utilisation.

07 Réglage de la Vibration

Maintenez le bouton [ ] enfoncé et déplacez le joystick droit vers le haut/ bas pour ajuster l'intensité de la vibration du moteur. Le réglage par défaut est une vibration élevée.

Vibration complète (100%)	Les voyants de canal 1+2+3+4 clignotent une fois
Vibration élevée (70%)	Les voyants de canal 1+2+3 clignotent une fois
Vibration moyenne (50%)	Les voyants de canal 1+2 clignotent une fois
Vibration faible (30%)	Le voyant de canal 1 clignote une fois
Aucune vibration	Tous les voyants de canal sont éteints

08 Fonction TURBO

Boutons pouvant en charge la fonction TURBO : A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT

Turbo manuel	+ Bouton fonctionnel	Après la première configuration, maintenez le bouton enfoncé pour déclencher Turbo.
Turbo automatique	En Turbo manuel pour ce bouton fonctionnel + Bouton fonctionnel	Après la deuxième configuration, appuyez une fois sur le bouton pour déclencher Turbo automatiquement.
Effacer Turbo	En Turbo automatique pour ce bouton fonctionnel + Bouton fonctionnel	Après la troisième configuration, effacez la fonction Turbo pour ce bouton.
Effacer tous les paramètres Turbo	+	Effacez tous les paramètres Turbo sur tous les boutons fonctionnels
Réglage du taux de Turbo	+ Augmentez la vitesse du Turbo	Par défaut: 5 fois/ seconde 5 fois/ seconde: Le voyant de canal 1 clignote une fois 10 fois/ seconde: Les voyants de canal 1+2 clignotent une fois 14 fois/ seconde: Les voyants de canal 1+2+3 clignotent une fois 20 fois/ seconde: Les voyants de canal 1+2+3+4 clignotent une fois
	+ Diminuez la vitesse du Turbo	

09 Changement de la zone morte du contrôleur

Maintenez enfoncées les boutons [L3+R3] pendant 5 secondes. La manette vibrera une fois pour indiquer le passage réussi entre le mode sans zone morte et le mode zone morte standard.

10 Changement de la zone de travail du joystick

Tout d'abord, tout en maintenant enfoncés les boutons [L3+R3], appuyez sur le bouton [ ]. Le contrôleur vibrera une fois pour confirmer le changement réussi.

11 Calibration du gyroscope/ manette 3D/ gâchette du contrôleur

Lorsque la fonction gyroscope est anormale, que la manette dérive du centre ou que les valeurs des gâchettes sont inexactes, vous pouvez utiliser la fonction de calibration du contrôleur.

① En état de fonctionnement, appuyez sur le bouton [ ] + [ ] de la manette pendant 3 secondes pour entrer en mode de calibration. Les quatre voyants de canal clignoteront alternativement en deux groupes.
② Déplacez simultanément les deux manettes en cercles 2-3 fois, en veillant à ce que les manettes touchent leurs bords, puis appuyez deux fois complètement sur chaque gâchette.
③ Ensuite, placez le contrôleur horizontalement et appuyez sur le bouton [ ]. Après avoir relâché les boutons pendant 3 secondes, la calibration du capteur et du joystick 3D sera automatiquement terminée et le contrôleur reviendra à l'état de fonctionnement normal.

12 Macro Function

Programmable action buttons: left joystick (up/ down/ left/ right),